


主迴路接線圖：

※使用電磁開關時，
請裝置於電源側。


※使用通訊卡，多台
通訊時，請接終端
電阻220Ω 1/2W

附加卡端子

多功能乾接點輸出

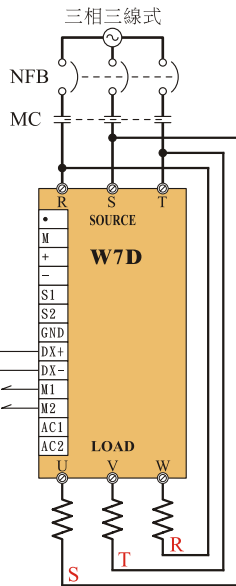


接線1：

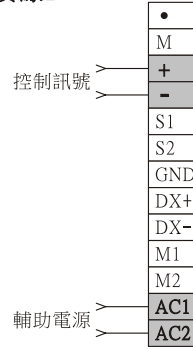

A.F	控制訊號輸入
00	


輸入訊號選擇 (SW1)	
ON	4~20mA
S1 S2 S3	輸入阻抗：249Ω
S1 : ON	S1 : ON
S2 : OFF	S2 : OFF
S3 : OFF	S3 : ON
ON	0~20mA
S1 S2 S3	輸入阻抗：249Ω
S1 : OFF	S1 : OFF
S2 : OFF	S2 : OFF
S3 : OFF	S3 : ON
ON	1~5VDC
S1 S2 S3	輸入阻抗：200KΩ
S1 : OFF	S1 : OFF
S2 : OFF	S2 : OFF
S3 : OFF	S3 : ON
ON	0~5VDC
S1 S2 S3	輸入阻抗：200KΩ
S1 : OFF	S1 : OFF
S2 : OFF	S2 : OFF
S3 : OFF	S3 : ON
ON	2~10VDC
S1 S2 S3	輸入阻抗：18KΩ
S1 : OFF	S1 : OFF
S2 : ON	S2 : ON
S3 : OFF	S3 : ON
ON	0~10VDC
S1 S2 S3	輸入阻抗：18KΩ
S1 : OFF	S1 : OFF
S2 : ON	S2 : ON
S3 : ON	S3 : ON

接線2：

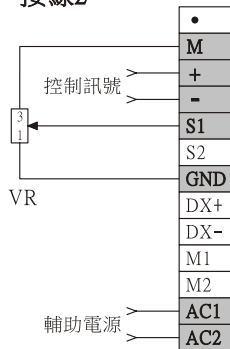


A.F	控制訊號輸入
01	S1 最大輸出限制設定
A.F	控制訊號輸入
12	S1 電壓限制設定
A.F	控制訊號輸入
13	S1 電流限制設定

接線3：

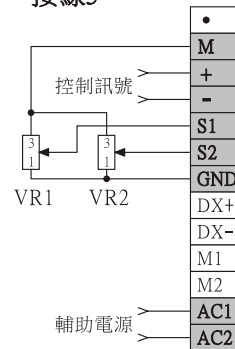


A.F	控制訊號輸入
02	S1 最大輸出限制設定
	S2 基本輸出量設定
A.F	控制訊號輸入
14	S1 電壓限制設定
	S2 電流限制設定

接線4：

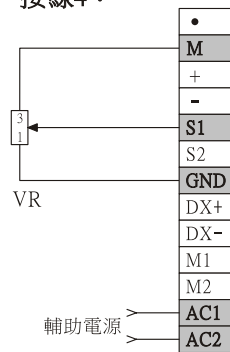


A.F	S1 手動設定
03	

接線5：

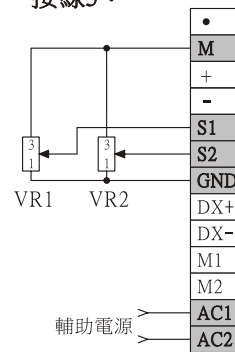

A.F	S1 手動設定
04	S2 基本輸出量設定

接線6：

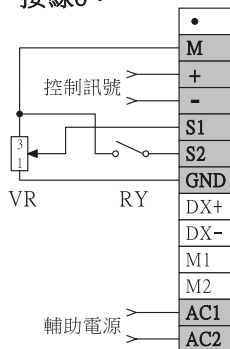


A.F	控制訊號輸入
05	S1 手動設定 (自動時無效)
	S2 斷開:自動 閉合:手動
A.F	控制訊號輸入
06	S1 手動設定 (自動時輸出限制)
	S2 斷開:自動 閉合:手動
A.F	控制訊號輸入
07	S1 最大輸出限制設定 ※註2
	S2 斷開:※註1 閉合:零位均分
A.F	控制訊號輸入
08	S1 最大輸出限制設定 ※註2
	S2 斷開:※註1 閉合:零位取樣
A.F	控制訊號輸入
09	S1 最大輸出限制設定 ※註2
	S2 斷開:停止 閉合:運轉

※註1：接點斷開時依 CT.MD 控制
模式輸出。

※註2：最大輸出限制設定，VR不使
用時請將M和S1短接。

接線7：

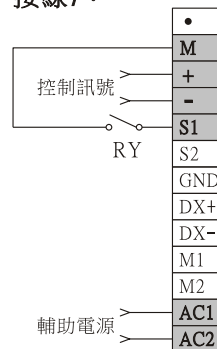

A.F	控制訊號輸入
10	S1 斷開:自動 閉合:數位輸入設定 ※註3

※註3：數位輸入設定
[tād]=0~4設定值為百分比
[tād]=5~8設定值為實際值